


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ ШУ-ПН(СУ-ПН) 2 НАСОСА(ОСН.-РЕЗ.)

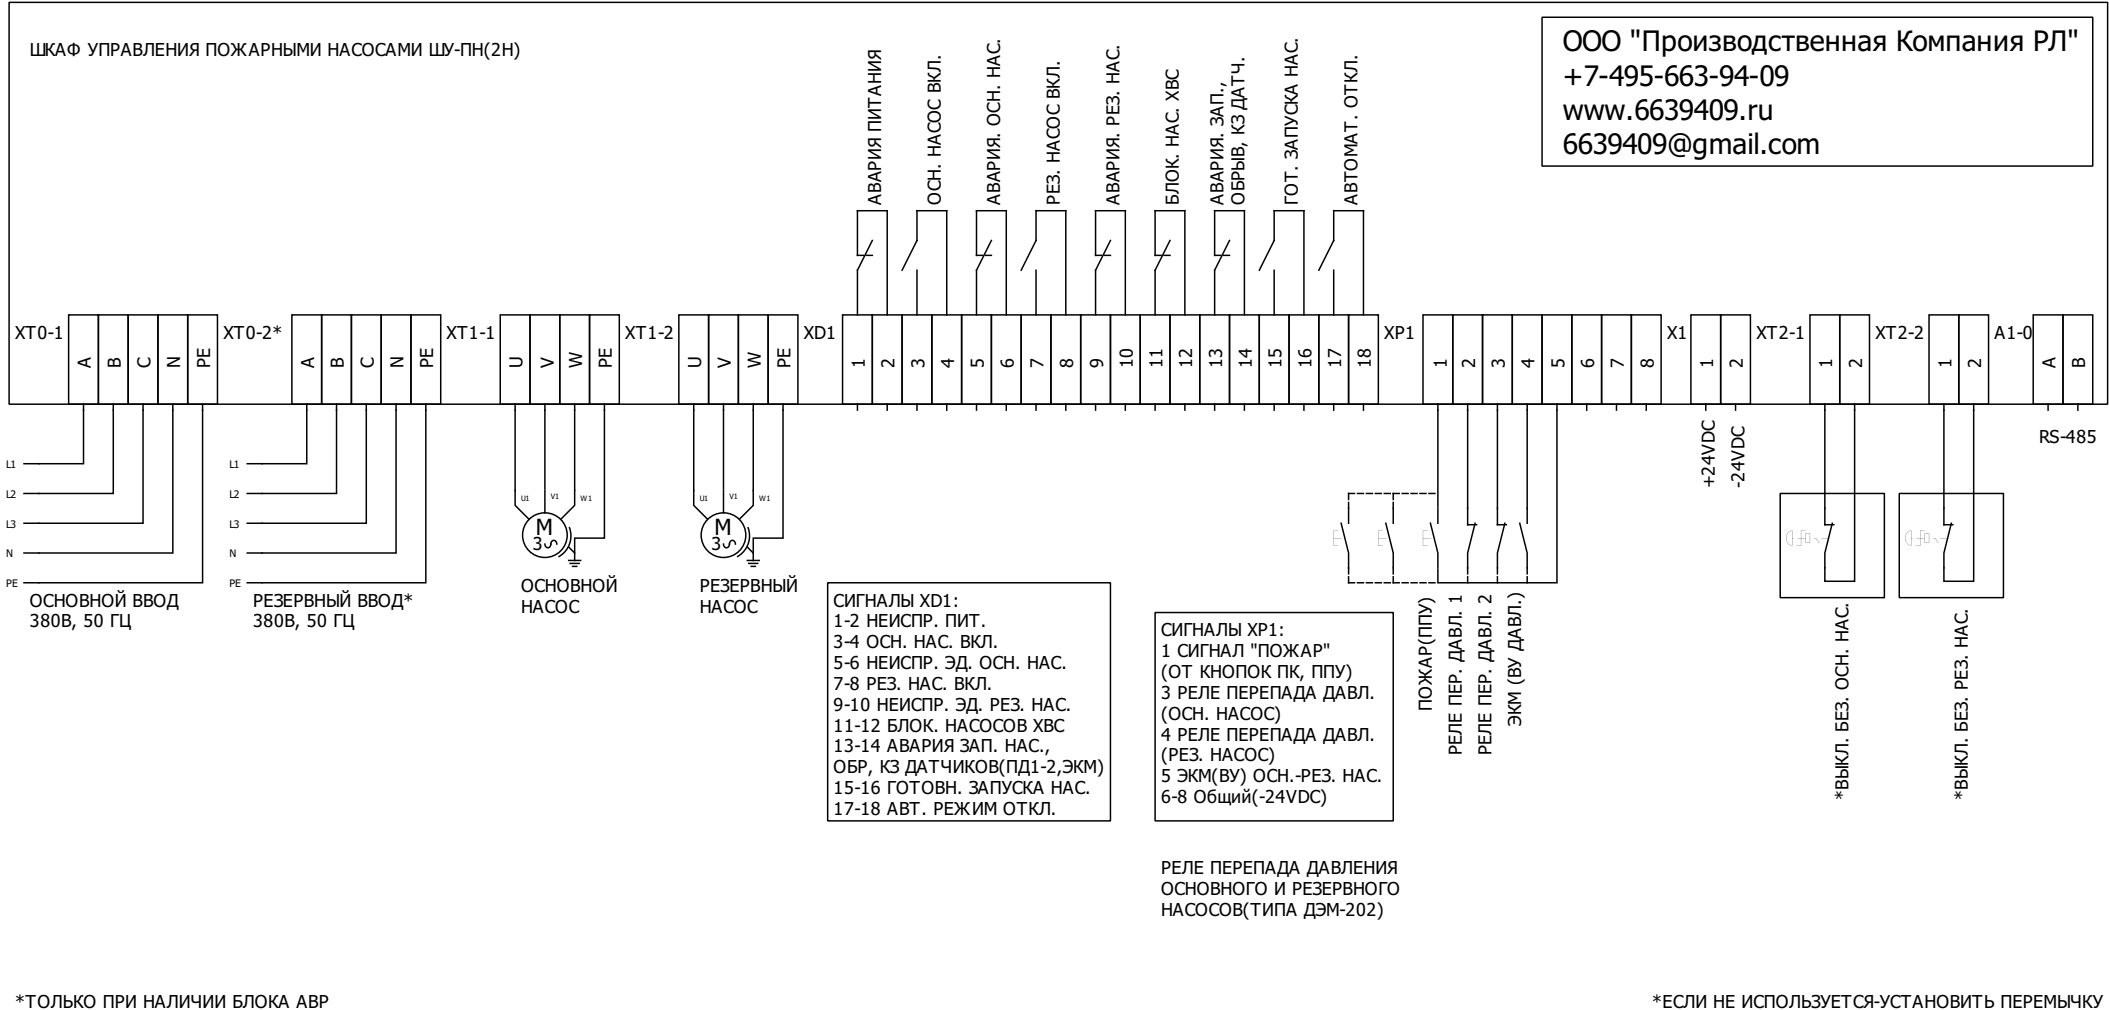

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ ШУ-ПН(2Н)

ООО "Производственная Компания РЛ"  
 +7-495-663-94-09  
 www.6639409.ru  
 6639409@gmail.com



**СИГНАЛЫ XD1:**  
 1-2 НЕИСПР. ПИТ.  
 3-4 ОСН. НАС. ВКЛ.  
 5-6 НЕИСПР. ЭД. ОСН. НАС.  
 7-8 РЕЗ. НАС. ВКЛ.  
 9-10 НЕИСПР. ЭД. РЕЗ. НАС.  
 11-12 БЛОК. НАСОСОВ ХВС  
 13-14 АВАРИЯ ЗАП. НАС.,  
 ОБР, КЗ ДАТЧИКОВ(ПД1-2,ЭКМ)  
 15-16 ГОТОВН. ЗАПУСКА НАС.  
 17-18 АВТ. РЕЖИМ ОТКЛ.

**СИГНАЛЫ XP1:**  
 1 СИГНАЛ "ПОЖАР"  
 (ОТ КНОПОК ПК, ППУ)  
 3 РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛ.  
 (ОСН. НАСОС)  
 4 РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛ.  
 (РЕЗ. НАСОС)  
 5 ЭКМ(ВУ) ОСН.-РЕЗ. НАС.  
 6-8 Общий(-24VDC)

РЕЛЕ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ  
 ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО  
 НАСОСОВ(ТИПА ДЭМ-202)

\*ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКА АВР

\*ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ-УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ